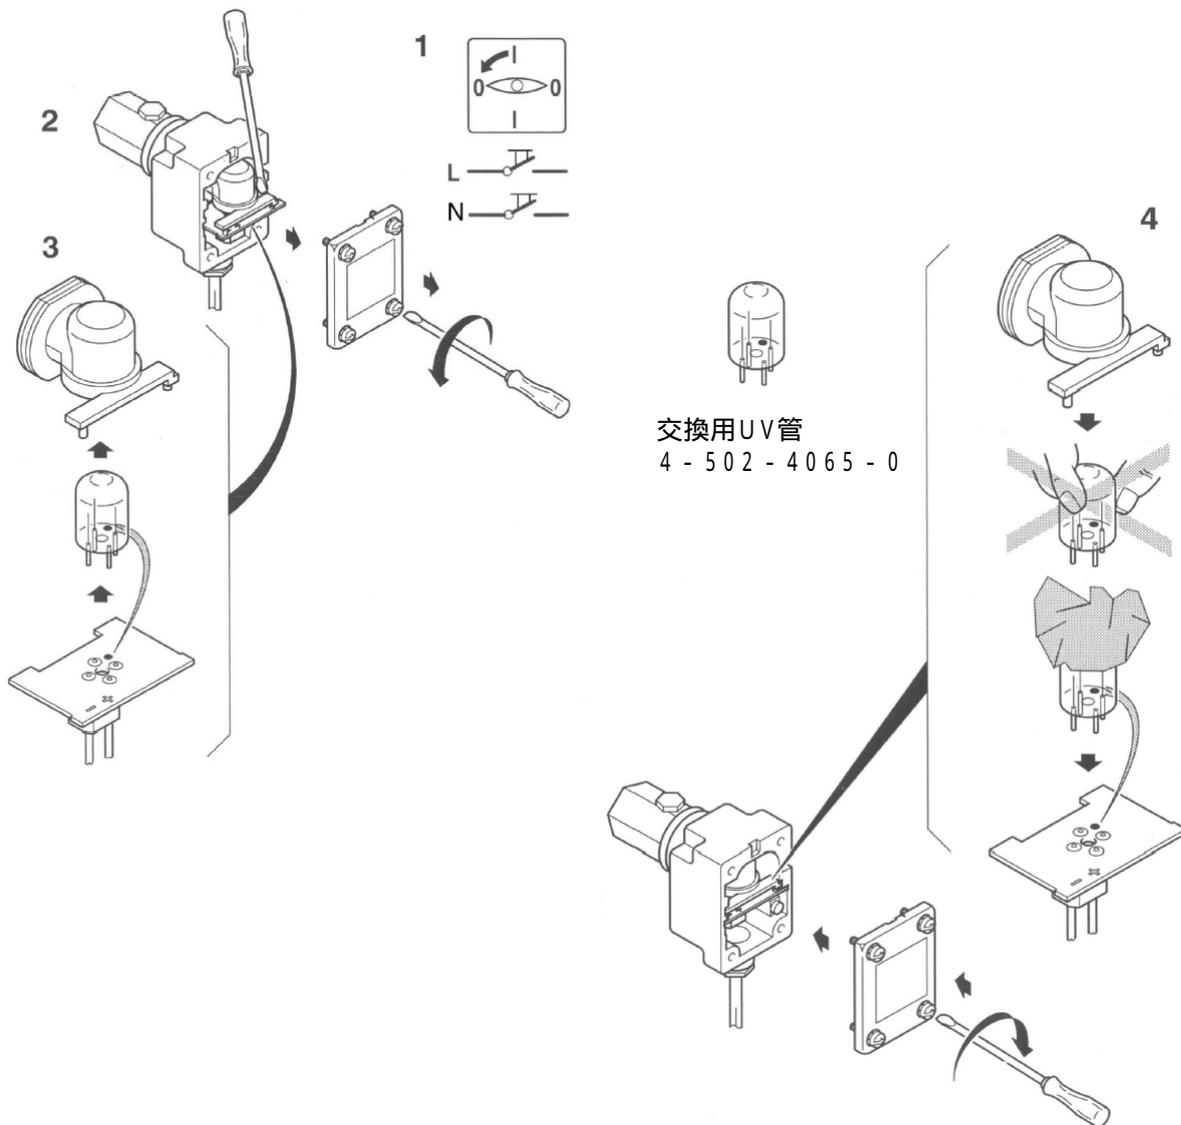


## UV式火炎検出器QRA10シリーズ UV管交換要領

1. UV管を交換する際には必ずバーナコントローラを含む制御盤の電源を切ってください。
2. 本体上部の4箇所のネジを緩め、ふたを外してください。UV管保護カバーはドライバなどを使用して固定バーを上を持ち上げるように外してください。
3. 保護カバーはカバーとUV管、基板に分離します。
4. 新しいUV管を逆の順序で取り付けます。

UV管の下の黒いマーキングと基板のマークを合わせるように基板に取り付けてください。

油脂分は紫外線を吸収します、UV管を触る場合には素手や油などで汚れたウェスは使用しないできれいなウェスを使用してください。


**SIEMENS**
**取扱説明書**

型番

QRA10シリーズ

名称

UV管交換要領書

 Energy  
Management  
Technologies **emt**

 Solution Partner of Siemens AG  
Building Technologies