


仕様書番号		MS0000001 - 1 / 3	作成年月日	2001.09.10
UV式火炎検出器 QRA2m UV管交換要領書				
QRA2m外観				
注意！ UV管には常に高電圧が加わっています。 UV管の交換の際には制御盤の電源を 切ってから作業を行ってください。 				
QRA2m UV管部				
				
UV管固定スプリングの取り外し				
QRA2mの上端部を少し押しながら 小型ドライバなどで固定スプリングの U字型の湾曲部をスリットから外して下さい。 注意！ スプリングが外れやすいので注意して下さい。 				
製品技術仕様書				SIEMENS
型番	UV式火炎検出器 QRA2m			
名称	UV管交換要領書			

仕様書番号	MS0000001 - 2 / 3	作成年月日	2001.09.10
-------	-------------------	-------	------------

固定スプリングの外れた状態

スリットから外したスプリングを反対側に回します。

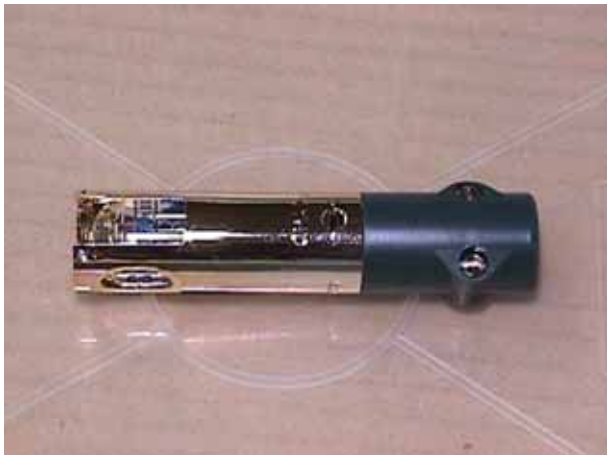

UV管の取り外し

古いUV管を両側の窓から押し出すように上に取り外します。



絶縁シートの取り外し

UV管底部の絶縁シートを外し、新しいUV管に取付けます。

火炎から出る紫外線は油で吸収されます。

素手や汚れた布では絶対に触らないこと！

汚れた場合には無水アルコールなどで表面をクリーニングして使用して下さい。



製品技術仕様書		SIEMENS
型番	UV式火災検出器 Q R A 2 m	
名称	UV管交換要領書	

仕様書番号		MS0000001 - 3 / 3	作成年月日	2001.09.10
新しいUV管の取付 新しいUV管は逆の順序で組み込みます。 電極は斜めについています。 青い型番印刷面が正面の切り欠けより見て 右側になるように取付けます。 注意！ UV管の挿入時に火炎検出器本体の切り欠け部が 広がり固定スプリングが外れます。 固定スプリングが外れないように しっかりと保持するようにして下さい。 固定スプリングの取付 固定スプリングを押し込んで固定します。 完成図   				
製品技術仕様書				SIEMENS
型番	UV式火炎検出器 QRA2m			
名称	UV管交換要領書			